

4K-Körperkamera
BENUTZERHANDBUCH
Modell: S3
<https://www.spikecam.com>

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie unsere SPIKECAM S3 Body-Worn-Kamera erworben haben. Bevor Sie sie verwenden, empfehlen wir Ihnen, einige Minuten zu investieren, um das Handbuch sorgfältig durchzulesen. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir auch ein kurzes Video-Tutorial erstellt, das Sie durch Scannen des QR-Codes oder Besuch des Links ansehen können.

<https://www.spikecam.com/s3>


Ihre SPIKECAM Body-Kamera wird mit einer 1-jährigen Garantie geliefert. Sollte Ihr Gerät aufgrund von Transportschäden oder anderen Problemen beschädigt ankommen, zögern Sie bitte nicht, uns über eine Amazon-Nachricht oder eine E-Mail an info@spikecam.com zu kontaktieren. Unser Team wird innerhalb von 24 Stunden antworten. Vielen Dank.



Scannen Sie, um das Schulungsvideo
anzusehen

<https://www.spikecam.com/s3>

Diagramm

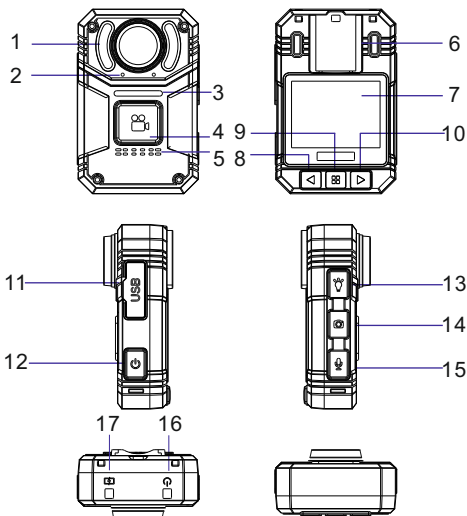

- 1. Taschenlampe + SOS-Licht
- 2. Doppelmikrofon
- 3. Vordere LED-Anzeige
- 4. Vordere Aufnahmetaste
- 5. Lautsprecher
- 6. Halteclip-Befestigung
- 7. 2-Zoll-LCD-Bildschirm
- 8. Linke Taste
- 9. Menü-/Bestätigungstaste

- 10. Rechte Taste
- 11. USB-Abdeckung
- 12. Ein-/Ausschalter
- 13. Taschenlampen-/SOS-Taste
- 14. Fototaste
- 15. Audiotaste/Zurück-Taste
- 16. Betriebs-LED
- 17. Lade-LED

Spezifikation	Details
Videoauflösung	4K/2K/1296P/1080P/720P (Echte 4K-Auflösung)
Videoformat	.MP4 H.264/H.265
Aufnahmewinkel	Weitwinkel 160°
Audio	2 hochwertige integrierte Mikrofone
Wasserzeichen	Benutzer-ID, Zeit- und Datumssstempel im Video
Aufnahme-LED	Großer vorderer Knopf mit LED-Anzeige
Aktivierungshinweis	Vibration, Lautsprecher & LED-Anzeigen
Fotoformat	JPEG
Schnappschuss	Fotos während der Videoaufnahme aufnehmen
Typ	Integrierter 2800-mAh-Lithium-Akku (LiCoO ₂)
Ladezeit	180 Minuten
Aufnahmezeit	Ca. 8 Stunden
Speicherkapazität	Externe TF-Karte (bis zu 512 GB unterstützt)
Zusatzbeleuchtung	Taschenlampe und SOS-Alarm-LEDs
Display	2-Zoll-IPS-HD-LCD (480×360 Pixel)
Wasserdicht	IP66
Clip	Hochwertiger Metallclip mit 360°-Drehung
Passwortschutz	Unterstützt
Tarnmodus	Unterstützt (schaltet alle LEDs und Geräusche aus)
Abmessungen	86 mm × 56 mm × 23 mm (schlankes Design)
Gewicht	110 Gramm
Betriebstemperatur	-20 °C bis 65 °C
Lagertemperatur	-20 °C bis 65 °C
USB-Anschluss	Aktueller Typ-C
OTG	Unterstützt
Standardzubehör	USB-Kabel, Ladegerät, Rückendclip, Handbuch, TF-Kartenleser
Optionales Zubehör	Magnetische Halterung, Brustgurt, Schnellbefestigung, Schulterclip, Autohalterung

1. Allgemeine Funktionen


Speicherkarte einlegen und formatieren

Wenn Sie eine Version ohne Speicherkarte erworben haben, müssen Sie zuerst eine einlegen. Öffnen Sie die USB-PortAbdeckung und legen Sie die Speicherkarte in die angezeigte Richtung ein.

Wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal einlegen und das Format nicht korrekt ist, wird das System Sie auffordern, die Karte zu formatieren.

Sie können die linke und rechte Taste sowie die Menütaste verwenden, um "OK" auszuwählen und mit der Formatierung fortzufahren. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Daten auf der Speicherkarte gesichert haben, bevor Sie die Formatierung durchführen.

Hinweis Da das Gerät 4K-Aufnahmen unterstützt, verwenden Sie unbedingt eine hochwertige Speicherkarte mit hoher Lese-/Schreibgeschwindigkeit (V30 oder U3 und höher).

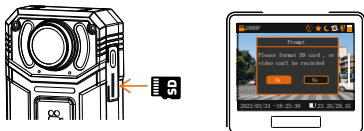

1.1 Ein- / Ausschalten

Einschalten:

1. Halten Sie die Einschalttaste (Nr. 12) für 3 Sekunden gedrückt.

Die Strom-LED (Nr. 16) leuchtet grün, begleitet von einem Einschaltgeräusch, und der LCD-Bildschirm zeigt eine Willkommensmeldung an.

2. Das Kamerasystem geht dann in den Standby-Modus, wobei die Strom-LED grün bleibt.

3. Der LCD zeigt ein Vorschaubild an, was bedeutet, dass Ihre Body-Kamera einsatzbereit ist.

Ausschalten:

1. Halten Sie die Einschalttaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Die aktuelle Aufnahmedatei wird im internen Speicher gespeichert, und das Gerät schaltet sich aus.

1.2 Videoaufnahme

1. Im Standby-Modus drücken Sie die vordere Aufnahmetaste (Nr. 4). Die vordere LED-Anzeige (Nr. 3) und die obere Strom-LED leuchten rot auf, und die Kamera gibt eine Sprachaufforderung aus.
2. Die Kamera geht in den Videoaufnahmemodus und beginnt mit der Aufnahme.

Videoaufnahme beenden

1. Drücken Sie die vordere Aufnahmetaste zweimal, um die Videoaufnahme zu beenden; die Strom-LED leuchtet wieder grün.
2. Die Kamera kehrt in den Standby-Modus zurück.

Hinweis Das Design, das ein zweimaliges Drücken der vorderen Aufnahmetaste erfordert, um die Aufnahme zu beenden, soll verhindern, dass andere Ihre Aufnahme leicht beenden können.

1.3 Audioaufnahme

Drücken Sie die Audiotaste (Nr. 15), und die Kamera gibt eine Sprachaufforderung aus. Der LCD-Bildschirm zeigt ein Mikrofon-Aufnahmesymbol an, um anzuzeigen, dass die Audioaufnahme läuft. Drücken Sie die Audiotaste erneut, um die Audioaufnahme zu beenden und die Kamera in den Standby-Modus zurückzusetzen.



1.4 Foto aufnehmen

Wenn die Kamera im Standby-Modus oder im Videoaufnahmemodus ist, drücken Sie die Fototaste (Nr. 14), um ein Foto aufzunehmen. Ein Fotoaufnahme Geräusch ertönt, wenn das Foto aufgenommen wird.

1.5 Taschenlampe

Drücken Sie einmal die Taschenlampentaste (Nr. 13), um die Taschenlampenfunktion zu aktivieren. Bei völliger Dunkelheit können Sie die Taschenlampe verwenden, um die Beleuchtung für eine bessere Nachtsicht zu unterstützen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Taschenlampe auszuschalten.

1.6 SOS-Funktion

Es gibt 2 Optionen für den SOS-Status:

- 1. SOS mit LED und Sirene:** Um diesen Modus zu aktivieren, halten Sie die Taschenlampentaste (Nr. 13) etwa 3 Sekunden lang gedrückt, während sich die Kamera im Standby-Modus befindet. Der SOS-Sirenenton wird kontinuierlich mit periodischen Pausen abgespielt, und die SOS-LEDs (Nr. 1) blinken weiterhin.
- 2. SOS nur mit LED-Lichtern:** Wenn Sie sich in Modus 1 befinden und den Sirenenton ausschalten möchten, halten Sie die Taschenlampentaste weitere 3 Sekunden lang gedrückt. Die Sirene wird gestoppt, und nur die LED-Lichter blinken weiter.

Um den SOS-Modus vollständig zu verlassen, halten Sie die Taschenlampentaste weitere 3 Sekunden lang gedrückt.

1.7 Schwarz-Weiß-Modus

Bei schlechten Lichtverhältnissen können Sie die Fototaste (Nr.14) 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Anzeige in den Schwarz-Weiß-Modus zu schalten, um die Nachtsicht zu verbessern. Ein kleines Mondschild erscheint in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, und die Anzeige ändert sich von Farbe zu Schwarz-Weiß. Um diesen Modus zu verlassen, halten Sie die Fototaste weitere 3 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis Die S3-Kamera ist mit einem Ultra-HD-Objektiv ausgestattet, unterstützt jedoch derzeit keine Infrarotfunktionen. In völlig dunklen Umgebungen, wie zum Beispiel in der Wildnis, müssen Sie die Taschenlampe und den Schwarz-Weiß-Modus aktivieren, um eine bessere Leistung zu erzielen.

1.8 Menüeinstellungsmodus aufrufen

Im Standby-Modus drücken Sie die Menütaste (Nr. 9), um das unten gezeigte Dialogfeld aufzurufen. Drücken Sie die Menütaste erneut, um die Menüeinstellungen aufzurufen. Sie können die Menüoptionen mit der linken Taste (Nr. 8) und der rechten Taste (Nr. 10) durchsuchen. Verwenden Sie die Menütaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um das Menü zu verlassen oder zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Audiotaste (Nr. 15). Im Menü- und Wiedergabemodus fungiert die Audiotaste als Rücktaste. Weitere Informationen zu den Funktionen im Menü



1.9 Wiedergabe

Im Standby-Modus drücken Sie die Menütaste (Nr. 9) und wählen "Wiedergabe", um den Wiedergabemodus aufzurufen. Sie können die linke und rechte Taste verwenden, um zwischen vier Dateiverzeichnistypen zu wählen: VIDEO, WICHTIG, BILD und AUDIO. Diese entsprechen Videodateien, wichtigen Videodateien, Fotodateien und Audiodateien. Nachdem Sie die gewünschte Kategorie ausgewählt haben, drücken Sie die Menütaste (die als Bestätigungstaste fungiert), um die Dateiliste aufzurufen. Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um die Dateiliste zu durchsuchen. Sobald Sie eine Datei ausgewählt haben, drücken Sie die Menütaste, um sie abzuspielen. Während der Wiedergabe pausiert das Drücken der Menütaste die Wiedergabe, und die linke und rechte Taste kann verwendet werden, um zur vorherigen oder nächsten Datei zu wechseln. Sie können jederzeit zum vorherigen Menü zurückkehren oder es verlassen, indem Sie kurz die Fototaste (auch als Rücktaste bekannt) drücken.

Wie man eine bestimmte Datei löscht

Um eine bestimmte Datei zu löschen, wählen Sie die Datei aus der Liste aus und halten Sie dann die Audiotaste gedrückt, um die Löschfunktion zu aktivieren. Das System fordert Sie auf, die Löschung zu bestätigen. Wählen Sie "OK", um die Datei erfolgreich zu löschen.



Hinweis Sie können sich für die oben genannten Schritte auf unser Video-Tutorial beziehen; es wird das Verständnis erleichtern.

1.10 Wie man ein wichtiges Video markiert

Während der Videoaufnahme halten Sie die vordere Aufnahmetaste 3 Sekunden lang gedrückt. Sie hören einen Signalton, und in der oberen rechten Ecke des Bildschirms erscheint ein Sternsymbol, das anzeigt, dass die Aufnahme als wichtige Datei markiert wurde. Nach Beendigung der Aufnahme finden Sie die Datei im Ordner IMPORTANT.

1.11 Erzwungene Abschaltung


Wenn die Kamera nicht mehr reagiert, können Sie sie durch folgende Schritte erzwingen:

Halten Sie die Einschalttaste 15 Sekunden lang gedrückt, ohne sie loszulassen. Die Kamera wird erzwungenermaßen heruntergefahren. Sie können die Kamera dann neu starten, um sie zu verwenden.

1.12 Wie man die Kamera auflädt

Öffnen Sie die USB-Port-Abdeckung (Nr. 11) und verwenden Sie das mitgelieferte Ladegerät und das Typ-C-Kabel, um die Kamera aufzuladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die obere LadeLED blau und erlischt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

Es dauert etwa 3-4 Stunden, um die Kamera vollständig aufzuladen.

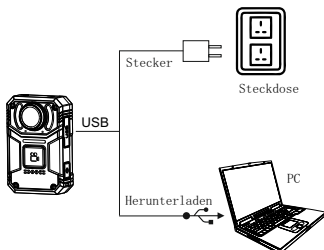

2. Parametereinstellung / Menüeinstellung

Im Standby-Modus drücken Sie die Menütaste (Nr. 9), um das unten gezeigt Dialogfeld aufzurufen. Drücken Sie die Menütaste erneut, um die Menüeinstellungen aufzurufen. Sie können die Menüoptionen mit der linken Taste (Nr. 8) und der rechten Taste (Nr. 10) durchsuchen. Verwenden Sie die Menütaste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Um das Menü zu verlassen oder zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie die Audiotaste (Nr. 15).



Die Untermenüoptionen sind wie folgt:

- **Videoauflösung: 4K/2K/1296P/1080P/720P**

Sie können die Videoauflösung auf eine dieser Optionen einstellen. Die Wahl von 720P verringert die Videoqualität, ermöglicht jedoch eine längere Aufnahmezeit. Das Gerät unterstützt die neueste 4K-Ultrahochauflösungsaufnahme.


- **Videodateilänge: 1/3/5/10min.**

Um zu verhindern, dass die Größe einer einzelnen Videodatei zu groß wird, empfehlen wir, die Dauer der Videosegmente auf 5 Minuten zu belassen.

- **Schleifenaufnahme: Ein/Aus**

(Grün bedeutet Ein, Rot bedeutet Aus. Alle nachfolgenden Einstellungen verwenden Grün, um Ein anzuzeigen)

Wenn die Schleifenaufnahme aktiviert ist, löscht die Kamera automatisch die älteste Videodatei, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen, wenn der Speicherplatz nicht ausreicht. Wir empfehlen, diese Funktion zu aktivieren, um eine kontinuierliche Aufnahme zu gewährleisten und zu verhindern

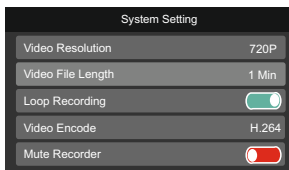

 Ein
 Aus

- **Videocodierung: H.264/H.265**

Das H.265-Codierungsformat verbessert die Speichereffizienz, erfordert jedoch einen speziellen Player wie VLC für die Wiedergabe. Es wird empfohlen, das standardmäßige H.264-Format zu verwenden.

- **Stummschaltung des Rekorders: Ein/Aus**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird die Audioaufnahme während der Videoaufnahme deaktiviert. Sie erhalten Videodateien ohne Ton. Bitte verwenden Sie diese Funktion vorsichtig, da sie zu Videoaufnahmen ohne Ton führen kann, es sei denn, sie wird für spezielle polizeiliche Zwecke benötigt.

- **Stealth-Modus: Ein/Aus**

Wenn dieser Modus aktiviert ist, werden alle Lichter und Geräusche deaktiviert, und nur die Vibration bleibt aktiv. Dieser Modus wird bei gefährlichen Missionen verwendet, um Ihren Standort nicht durch Geräusche oder Licht zu verraten.

- **Nachaufnahme: 5Min/2Min/1Min/30s/Aus**

Das Aktivieren der Nachaufnahme-Funktion ermöglicht es der Kamera, für eine bestimmte Dauer weiter aufzunehmen, nachdem Sie die Aufnahme gestoppt haben. Wenn Sie beispielsweise "30s" auswählen, nimmt die Kamera weitere 30 Sekunden Video auf, nachdem Sie die Aufnahme beendet haben. Diese Funktion ist nützlich, um wichtige Momente zu erfassen, die direkt nach dem Ende der Aufnahme auftreten können.

Während der Nachaufnahme erscheint ein Countdown-Timer in der oberen linken Ecke des Kamerabildschirms, der die verbleibende Nachaufnahmezeit anzeigt. Sie können die Nachaufnahme jederzeit durch zweimaliges Drücken der vorderen Aufnahmetaste beenden.

- **Zeitraffer-Video: Ein/Aus**

Wenn Zeitraffer-Video aktiviert ist, nimmt die Kamera Video mit einer niedrigen Bildrate auf und spielt diese Aufnahmen dann mit einer höheren Geschwindigkeit ab. Dadurch können Veränderungen, die normalerweise über einen längeren Zeitraum auftreten, wie z.B. Pflanzenwachstum, Stadtverkehr oder Wolkenbewegungen am Himmel, in viel kürzerer Zeit angezeigt werden.

- **Countdown-Aufnahme: 30s/20s/10s/5s/Aus**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, startet die Kamera einen Countdown, nachdem Sie die Aufnahmetaste gedrückt haben. Die Aufnahme beginnt erst nach dem Ende des Countdowns.

- **Countdown-Fotoaufnahme: 10s/5s/2s/Aus**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, startet die Kamera einen Countdown, nachdem Sie die Fototaste gedrückt haben. Das Foto wird erst nach dem Ende des Countdowns aufgenommen.

- **Lautstärkeeinstellung:**

Stellen Sie die Lautsprecherlautstärke auf Aus/Niedrig/Mittel/Hoch ein.

- **Tastentöne: Ein/Aus**

Die Auswahl von "Aus" deaktiviert die Tastentöne.

- **Rauschunterdrückung: Ein/Aus**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, aktiviert die Kamera während der Aufnahme intelligente Rauschunterdrückung. Diese Funktion verbessert die Aufnahme menschlicher Stimmen, während unnötige Hintergrundgeräusche herausgefiltert werden.

- **Sprachbenachrichtigung: Ein/Aus**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, gibt die Kamera Sprachbenachrichtigungen für verschiedene Aktionen aus. Zum Beispiel kündigt die Kamera "Start Video" an, wenn die Videoaufnahme beginnt.

- **Vordere LED: Ein/Aus**

Wenn diese Einstellung auf "Aus" gesetzt ist, leuchtet die vordere Aufnahme-LED während der Aufnahme nicht auf.

- **Bildschirmschoner: Aus/30s/1Min/5Min/10Min.**

Wenn es eine Weile keine Interaktion mit der Kamera gibt, schaltet sich der Bildschirm automatisch aus, um ihn zu schützen und Strom zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

- **Automatische Abschaltung: Aus/1/3/5/10/15Min.**

Im Standby-Modus schaltet sich die Kamera automatisch nach der angegebenen Dauer aus.

- **Automodus: Aus/Ein.**

Wenn Sie ihn einschalten, beginnt die Kamera automatisch mit der Videoaufnahme, wenn sie beim Einschalten ein Ladesignal erkennt.


- **Sprache:**

Englisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Thai, Arabisch, Vietnamesisch

- **Benutzer-ID-Einstellung**

Verwenden Sie die linke und rechte Taste, um Zahlen auszuwählen, und drücken Sie die Menütaste, um zu bestätigen und zur nächsten Ziffer zu wechseln.

Professionelle Benutzer benötigen manchmal ID-Informationen auf der Kamera. Unterstützt bis zu 6 Zeichen, einschließlich Buchstaben und Zahlen.

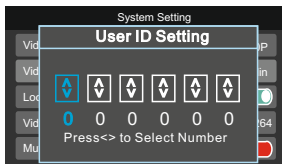

- **Geräte-ID-Einstellung**

Verwenden Sie die linke/rechte und Menütaste, um Ihre Geräte-ID einzurichten. Unterstützt bis zu 7 Zeichen, einschließlich Buchstaben und Zahlen.

- **Passworteinstellung**

Verwenden Sie die linke/rechte und Menütaste, um zuerst das alte Passwort einzugeben, das standardmäßige alte Passwort ist 000000. Wenn das alte Passwort korrekt ist, können Sie in der zweiten Runde das neue Passwort eingeben. **Achtung: Es ist sehr wichtig, sich Ihr neues Passwort zu merken, wenn Sie es verlieren, können Sie die Kamera in Zukunft nicht mehr einrichten. Wenn nicht notwendig, empfehlen wir nicht, das Passwort zu ändern**

- **Passwortschutz: Aus/Ein**

Wenn Sie die Passwortschutzfunktion aktivieren, müssen Sie das Passwort eingeben, um die Menüeinstellungen zu konfigurieren.

Zusätzlich wird beim Verbinden der Kamera mit einem Computer das korrekte Passwort benötigt, um fortzufahren. Bitte merken Sie sich Ihr Passwort sorgfältig oder schreiben Sie es auf, da es

Merken Sie sich Ihr Passwort sorgfältig oder schreiben Sie es auf, da es entscheidend für den Zugriff auf das Gerät ist.

- **Zeiteinstellung**

Verwenden Sie die linke/rechte und Menütaste, um das korrekte Datum und die Uhrzeit beim ersten Einsatz der Kamera einzustellen.

- **Zeitstempel: Ein/Aus**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, erscheint ein Wasserzeichen mit der Zeit und dem Datum der Aufnahme im Video. Wir empfehlen, diese Funktion aktiviert zu lassen, um eine genaue Aufzeichnung des Aufnahmezeitpunkts zu gewährleisten.

- **Werkseinstellungen wiederherstellen:**

Alle Einstellungen werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Diese Operation löscht keine Dateien auf der SD-Karte.

- **Formatierung:**

Bitte seien Sie vorsichtig beim Formatieren der TF-Speicherkarte, da alle Daten nach der Formatierung verloren gehen.

- **Versionsinformationen:**

Es werden die Systemfirmwareversion sowie die aktuelle Benutzer-ID und Geräte-ID angezeigt.

3. Verbindung mit PC / Mobiltelefon

3.1 Verbindung mit PC

Verbinden Sie die Kamera mit Ihrem PC über das im Lieferumfang enthaltene Typ-C-USB-Kabel. Ein USB-Symbol erscheint auf dem LCD-Bildschirm der Kamera. Sie können dann auf das Laufwerk der Kamera auf Ihrem PC zugreifen.



Wenn Sie den Passwortschutz aktiviert haben, müssen Sie das korrekte Passwort eingeben, um das USB-Laufwerk der Kamera zu entsperren. Das Standardpasswort ist **000000**. Verwenden Sie die linke/rechte und Menütaste, um das Passwort einzugeben.

Nach erfolgreicher Entsperrung finden Sie vier Ordner in der Kamera: Video, Wichtig, Audio und Foto. Diese Ordner enthalten Videodateien, wichtige Videodateien, Audioaufnahmen und Fotos.

Hinweis Wenn Sie gelegentlich eine Pufferdatei sehen, handelt es sich um eine temporäre Datei, die vom Kamerasystem erstellt wurde, und kann ignoriert werden.

3.2 Verbindung mit Mobiltelefon (OTG-Funktion)

Diese Kamera unterstützt OTG-Funktionalität. Sie können sie mit Ihrem Mobiltelefon über den im Lieferumfang enthaltenen Typ-COTG-Adapter und das Typ-C-USB-Kabel verbinden. Für iPhone-Benutzer müssen Sie einen iPhone-OTG-Adapter erwerben.

Sobald die Kamera erfolgreich mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist, erscheint ein USB-Symbol auf dem LCD der Kamera.

Im Allgemeinen finden Sie die Dateien der Kamera unter einem Laufwerk namens "No Name" oder "USB-Speicher" im Bereich "Meine Dateien" Ihres Telefons.

Hinweis

1. Wenn Sie ein Android-Gerät wie Samsung verwenden, trennen Sie das Laufwerk sicher, bevor Sie den USB trennen. Andernfalls kann es zu Datenverlust kommen, und Sie werden aufgefordert, die Speicherkarte neu zu formatieren. In diesem Fall müssen Sie die Speicherkarte entfernen, die Videos mit einem TF-Kartenleser auf einen Computer sichern und sie dann über die Kamera neu formatieren, um sie weiter zu verwenden.
2. Wenn Sie H.265-Codierung aktiviert haben, kann der integrierte Player Ihres Telefons die Videodateien möglicherweise nicht direkt abspielen. Sie benötigen VLC oder einen anderen Player, um die Videos anzusehen.

4. Kamerabefestigungszubehör

4.1 Wie man den Rückclip installiert

Diese Kamera ist mit einem abnehmbaren Alligator-Rückclip ausgestattet. Sie können den Rückclip in den Rückclip-Slot (Nr. 6) einsetzen. Sie wissen, dass er sicher installiert ist, wenn Sie ein deutliches "Klick"-Geräusch hören. Der Clip unterstützt 360°-Drehung, sodass Sie ihn in den richtigen Winkel einstellen können, um eine bessere Stabilisierung zu erreichen. Um den Rückclip zu entfernen, müssen Sie den Metallfederteil oben drücken und den Clip herausziehen. Detaillierte Anweisungen finden Sie in unserem Video-Tutorial.

4.2 Anderes optionales Zubehör

Wir bieten eine Vielzahl von optionalem Zubehör an, wie z.B. eine magnetische Halterung, einen Brustgurt, einen Schulterclip, eine Autohalterung und einen Sicherheitsclip. Sie können unsere Amazon-Store-Seite besuchen, um diese Optionen zu erkunden und zu erwerben.

5. LCD-Informationen



6.Fehlerbehebung

- **Kamera kann nicht eingeschaltet werden.**

Bitte laden Sie den Akku der Kamera mehr als 2 Stunden lang und versuchen Sie dann, die Kamera erneut einzuschalten.

- **Kamera reagiert nicht.**

Halten Sie die Einschalttaste 15 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera auszuschalten, und starten Sie sie dann neu.

- **Gerät konnte nicht mit dem Computer verbunden werden.**

Versuchen Sie, es an einen anderen USB-Port an einem anderen Computer anzuschließen oder verwenden Sie ein anderes USBKabel.

Hinweis Wenn die oben genannten Lösungen die Probleme nicht beheben, kontaktieren Sie bitte den Kundendienst unter info@spikecam.com. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.



Scannen Sie, um das Schulungsvideo anzusehen

<https://www.spikecam.com/s3>